

Multifunktion-Vorhangprofil zum Einbetonieren mit «maxi»-Laufnut
Rail pour rideau multifonction, à encastrer dans le béton, avec écartement «maxi»

HM-20117

Vorhangprofil zum Einbetonieren, Multifunktion für Tag- und Nachtvorhänge oder Flächenvorhangsystem, auch verwendbar mit Ösenroller.
Rail de rideau à encastrer dans le béton, multifonctionnel pour rideaux de jour et de nuit, ou système de parois japonaises, également utilisable avec rouleurs.

Profil.




Aluminium Ral 7038/100 my grau
Aluminium Ral 7038/100 my gris


Aluminium Ral 9016/100 my weiss
Aluminium Ral 9016/100 my blanc

Lagerlängen von 6 m
Longueurs de 6 m

Zubehör «maxi»
Accessoires «maxi»

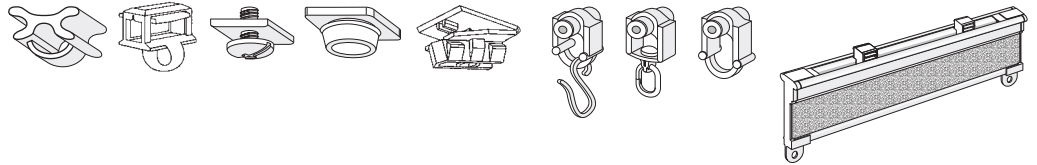

Montagezubehör
Accessoires pour fixation

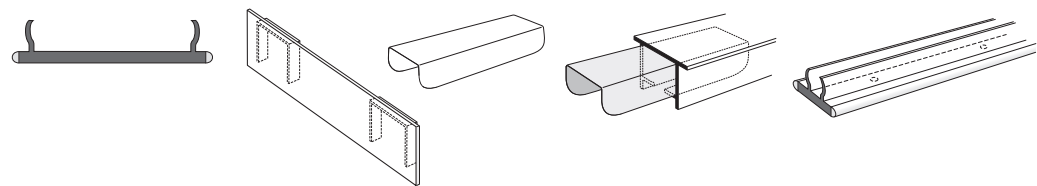

Montage
Fixation





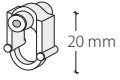
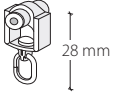
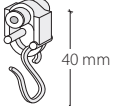
Dienstleistungen
Services

Fixmasszuschnitt inkl. Ausbruch / Einfahrt, Gehrungsschnitt
Coupe sur mesure fixe, incl. encoche, coupe en biais est possible



Dieses Profil ist nicht biegsam
Ce profil ne peut être cintré


Ausbruch / Einfahrt der mittleren Läufe, Matritze 19916.2 verwenden.
Encoche pour les rails moyennes utiliser la matrice 19916.2.

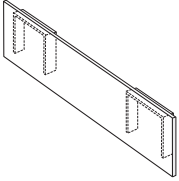	Artikelbezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Code de commande	
	Seitenabschluss S20117, Kunststoff grau zur Verhinderung von Betonwasser-Einfall <i>Fermeture latérale S20117, plastique gris</i> pour empêcher les infiltrations d'eau du béton	21050.14	
	Aluminium-Nägel 3,1 x 45 mm Karton à 500 Stk. <i>Clous en aluminium 3,1 x 45 mm</i> Cartons de 500 pcs	991104	
	Doppelkopfstift <i>Cheville à tête double</i> 1,6 x 24/35 mm	991102	1000 Stk./pc 2000 Stk./pc
	2,0 x 24/32 mm	991106	1000 Stk./pc 2000 Stk./pc
	2,0 x 24/32 mm, gerillt <i>rainuré</i>	991107	1000 Stk./pc 2000 Stk./pc
	Ösenroller mit Achse <i>Rouleur à œillet</i> avec axe	25287	
	Ösenroller mit drehbarer Öse <i>Rouleur à œillet</i> avec œillet pivotant	25288	
	Ösenroller mit Haken <i>Rouleur à œillet</i> avec crochet	25289	


Montage
Fixation




1. Das Vorhangprofil HM-20117 mit Silikon-Spray behandeln.
Traiter le rail de rideaux HM-20117 avec du spray du silicone.

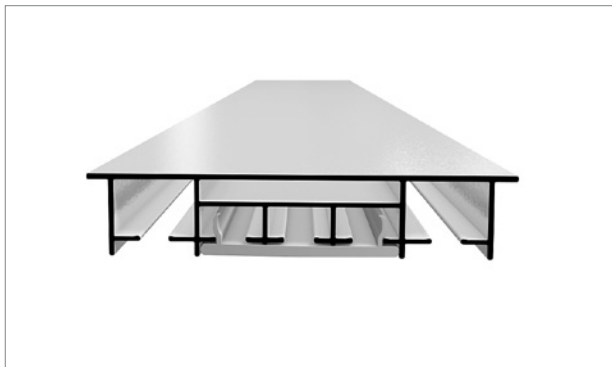


2. Abdeckband 21045 in die Innenläufe des Vorhangprofils einlegen.
Insérer la bande de recouvrement 21045 dans les rainures intérieures du rail de rideaux.

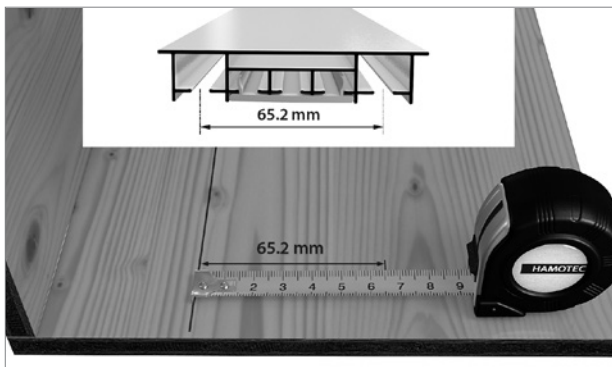


3. Die Nutdistanz von 65,2 mm der zwei Aussenläufe auf der Schalttafel einzeichnen.
Tracer la distance de 65,2 mm entre les deux rainures extérieures sur le panneau de coffrage.

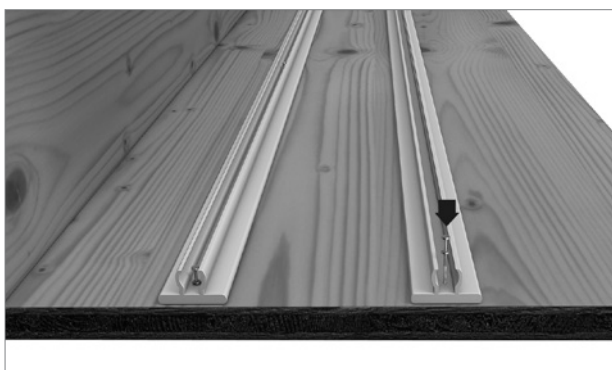

4. Vorgelochte Montagebänder L115 mit Hamotec-Spezialnägeln auf der Markierung befestigen.
Fixer les bandes de montage pré-percées L115 sur le marquage avec les clous spéciaux Hamotec.

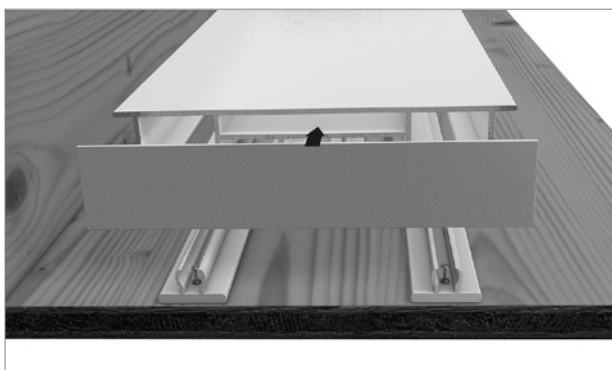


5. Das Vorhangprofil mit Seitenabschluss 21050 verschliessen (zur Verhinderung von Betonwasser-Einfall).
Fermer le rail de rideau avec la fermeture latérale 21050 afin d'éviter toute pénétration de l'eau du béton.

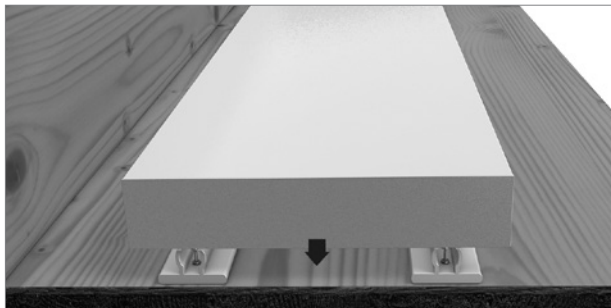


6. Das Vorhangprofil auf die Montagebänder aufklippen.
Clipser le rail de rideaux sur les bandes de montage.




7. Das Profil einbetonieren.
Bétonner le rail.

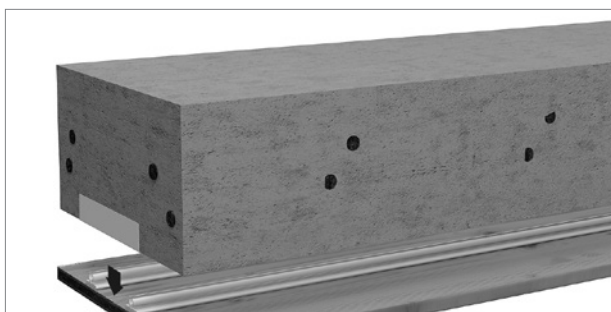

8. Nach dem Aushärten die Schaltafel abziehen.
Une fois le béton durci, retirer le panneau de coffrage.

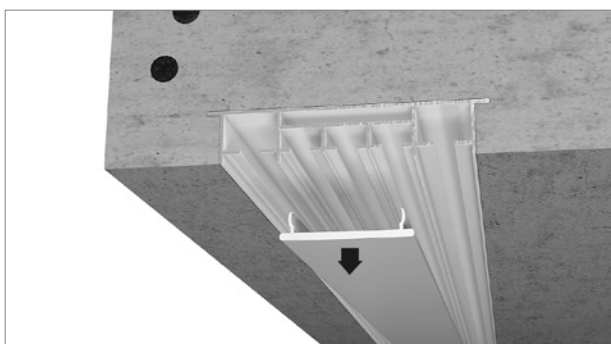

9. Schutzband der 3 Innenläufe abziehen.
Retirer la bande de protection des 3 rainures intérieures.

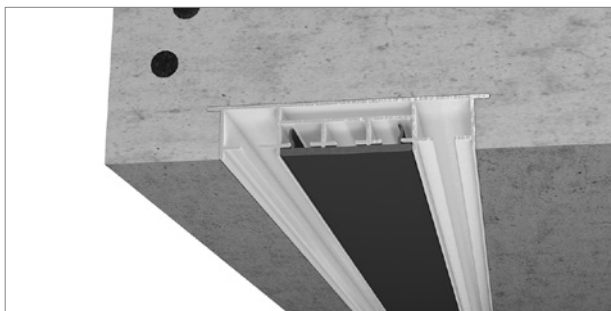

10. Bei 2-läufiger Verwendung besteht die Möglichkeit, eine Abdeckblende einzulegen.
En cas d'utilisation avec 2 glissières, il est possible d'insérer un cache.

Achtung:

Wenn die Decke vom Maler noch gestrichen werden muss, ist das Schutzband **unbedingt** wieder einzuführen oder das Profil muss mit einem anderen geeigneten Schutz abgedeckt werden!

Attention :

Si le plafond doit encore être peint, remettre **impérativement** la bande de protection ou couvrir le rail avec une autre protection adaptée !